


IHクッキングヒーター(家庭用)

SIH-B113B (100V) SIH-B213B (200V)

取扱説明書(取付・設置説明書付)

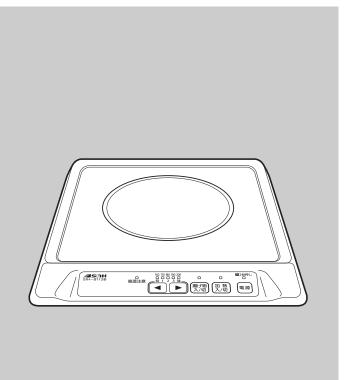

もくじ	ページ
安全上のご注意・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	2
各部のなまえとはたらき	6
お使いになる前に	7
使えるなべは?	8
使いかた	10
お手入れ	14
修理を依頼される前に	15
取付・設置説明	16
保証とアフターサービス	23
仕様	23
保証書	…裏表紙

このたびは、**与叩H** IHクッキングヒーターをお買い上げいただき、まことにありがとうございました。

- ■この説明書をよくお読みのうえ、正しくお使いください。そのあと大切に保管し、必要なときお読みください。
- ■保証書は、本紙の裏表紙にあります。「お買い上げ日・お買い求め先名」などの記入を確かめて、よくお読み の後保管してください。

安全上のご注意。必ずお守りください

●お使いになる人や他の人への危害、財産への損害を未然に防止するための安全に関する重大な内容 を記載しています。

つぎの内容(表示・図記号)をよく理解してから本文をお読みになり、記載事項をお守りください。

■表示の説明

≜告

"取扱いを誤った場合、使用者が死亡または重傷*1を負うことが想定されること"を示します。

△注意

"取扱いを誤った場合、使用者が傷害*2を負うことが想定されるか、または物的損害*3の発生が想定されること"を示します。

- ※1:重傷とは失明や、けが、やけど(高温・低温)、感電、骨折、中毒などで後遺症が残るものおよび治療に入院・長期の通院を要するものをさします。
- ※2:傷害とは、治療に入院や長期 の通院を要さない、けが・ やけど・感電などをさします。
- ※3:物的損害とは、家屋・家財 および家畜・ペット等にかか わる拡大損害をさします。

■図記号の説明





○は、禁止(してはいけないこと)を示します。



●は、指示する行為の 強制(必ずすること)を 示します。

⚠警告

使用中・使用後

可燃物や引火物を近づけない

火災のおそれがあります。

※燃えやすいものをヒーターの上やそばに絶対に置かないでください。(ふきん・新聞・スプレー缶など)



禁止

取り扱い

絶対に分解・修理・改造は 行わない

発火・異常動作してけがをすることが あります。



分解禁止

水をかけない

ショート・感電のおそれがあります。

※本体後面の排気口には絶対に水をかけないでください。



水ぬれ禁止

子供など取り扱いに不慣れな方だけで使わせたり、乳幼児に 触れさせない

やけど・感電・けがをするおそれがあります。

が無

吸・排気口やすき間に、ピンや針金 などの金属類や異物を入れない 吸・排気口に指を入れない

火災・感電・けがの原因になります。

禁止

トッププレートに衝撃を加えない

万一ひびが入るなど損傷した場合は、感電や過熱の原因になります。このような場合は、電源 スイッチと専用回路のブレーカーを切って使用を中止し、すぐに修理を依頼してください。



禁」

⚠警告

取り扱い

いため物・焼き物をするときはその 場を離れない

予熱の火力は弱めにし、加熱しすぎ ない

少量の油を使用するため、油温が急激に 上がり、発火します。

※なべ底が薄いもの、そっているものは 赤熱することがあります。



缶やアルミ箔など、なべ以外のものやアルミ箔なべ・レトルトパックなどを加熱しない

なべの下に紙・なべ敷き・加熱用鉄板・トッププレート汚れ防止カバーなどを敷かない

破裂したり赤熱して、けが・やけどの 原因になります。



また、故障の原因になります。

埜ι⊦

トッププレートの上に調理器具(なべ、 やかん、フライパンなど)以外のもの (カセットこんろ、ボンベなど)を 置かない

ボンベが爆発するおそれがあります。

必ず守る

味噌汁やカレーなど沈澱したり、 粘性のある調理物を加熱するときは、 火力を弱めにし、ときどきかき混ぜる

なべ底に沈澱した味噌やカレーのルーなどが温まると突然ふき上げたり、なべが跳ね上がることがあり、やけどやトッププレートが割れる恐れがあります。



必ず守る

異常・故障時には、直ちに使用を 中止する

発煙・発火・感電のおそれがあります。

<異常・故障例>

- ●ファンが回らなくなった。
- ●本体が異常に熱い。
- ●コードや差し込みプラグが異常に熱い。
- ●こげくさいにおいがする。 電源スイッチと専用回路のブレーカーを

切り、修理を依頼してください。



必ず守る

使用後は電源の「切」を確認する

長期不在の時は、専用回路のブレーカーを切ってください。



必ず守る

油調理中

底が変形していない平らな鉄製の なべを使う

底に凹凸やそりのあるなべを使うと油温調節機能が働かず、油温が上がり過ぎて火災の原因になります。 ※底が変形したなべは使わないでください。

揚げ物キーをお使いください



必ず守る

揚げ物調理中はその場を離れない

油温が上がり過ぎ、発火することがあります。 その場を離れるときは、必ず電源を「切」にして、 なべをヒーターからおろしてください。



禁止

油調理中

500g(0.56L) 未満の油で揚げ物 をしない

油の量が少ないと油の温度が上がりすぎ、 火災の原因になります。

必ず守る

なべは加熱部の中央に置く



使用中・使用後

空だきしたり、加熱し過ぎない

やけどをするおそれがあります。

なべを傷めたり、トッププレートを汚す原因になり ます。

※水分が少ない調理は、空だきに近い状態になるため 火力を強くしすぎないように してください。

使用中・使用後しばらくは、トップ プレートおよび排気口周辺のカウン ター部分が熱くなっているため手を 触れない

やけどをするおそれがあります。

※高温注意ランプが消灯した後でも、 十分冷めるまでは、手を触れないよ うにしてください。



油調理中

他の器具(ガスコンロなど)であら かじめ加熱した油を使わない

温度制御装置が働かず異常過熱し、 火災の原因になることがあります。



油煙が多く出たら通電を切る

油が高温になっているため、続けて加熱 すると発火し、火災の原因になります。



必ず守る

揚げ物調理中は油の飛び散りに注意する

●水気の多い食品を揚げるときは、油の飛び散りに注意してください。やけどの原因になります。 又、食材は事前に水分をふき取ってから揚げてください。



●油をなべいっぱいに入れないでください。油の飛び散りの原因になります。

必ず守る

取り扱い

調理以外のことに使わない

暖房や洗濯物などの乾燥や炭火おこしなどの目的に使 わないでください。

火災や故障の原因になります。



磁力線が出ているため、磁気に弱い 物(キャッシュカード、自動改札用 定期券、カセットテープ、フロッピ ーディスク、時計など) を近づけない

記憶が消えるおそれがあります。

⚠注意

取り扱い

火気を近づけない

感電・漏電の原因になります。



禁止

調味料をこぼしたまま



禁山

使用中は本体から離れない

調理物が発火して火災の原因になることがあります。



なべ・なべの取っ手などの 高温部に触れない



やけどの原因になります。

す。

なべを不安定な状態で使用しない

トッププレートのふちに乗り上げていると、落下などにより、けが・やけどの原因になります。



禁止

トッププレートを傷める原因になります。

使用しない

※油や汁がたれ落ちる焼き網などでの 調理もしないでください。



禁止

使用後は必ず冷えてからお手入れを する

調理くずや油分が残ったまま調理する と、発煙・発火の原因になります。 熱いうちはやけどの原因になります。



必ず守る

心臓用ペースメーカーをお使いの方は、本製品の使用にあたって医師とよくご相談ください

トッププレートの上で直接調理しない

本製品の動作がペースメーカーに影響を 与えることがあります。



必ず守る

お願い

- ■磁力線が出ているため、磁気に弱い物を 近づけないでください。
 - ●ラジオ、テレビ、補聴器など (雑音のおそれがあります。)
- ■トッププレートの上で、IHジャー炊飯器 など電磁誘導加熱の調理機器を使わない でください。

(磁力線により本製品が故障する原因になります。)

- ■排気口に水をかけないでください。 (万一水が入ると、故障の原因になります。)
- ■IHクッキングヒーター横の小物入れや、 キャビネットに調味料・食品などを置か ないでください。

(製品排熱により、調味料・食品などが変質します。)


お知らせ

- ■使用中および使用後は本体内部の温度の 上昇をおさえるためにファンが作動し、 吸・排気を行います。
 - ●ヒーター通電中、冷却ファンの音がしますが異常ではありません。(電源を切っても、本体の温度が下がるまで冷却ファンがしばらく回ります。)
 - ●冷却ファンが作動しているあいだは、トッププレート後面から排気の風が出ます。
- ■調理中に、なべの種類によって金属音 (ジー音など)が発生することがありま すが異常ではありません。


各部のなまえとはたらき

本 体

- ※本体の後方(排気口)に物を置かないでください。
 温風により溶けたり、器具の故障の原因になります。
- ※高温のなべを操作部の上に載せないでください。 故障の原因になります。

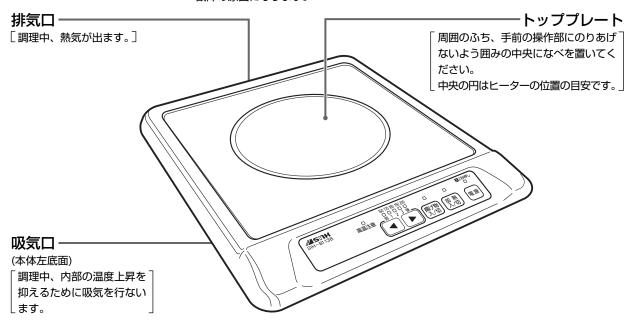

操作部

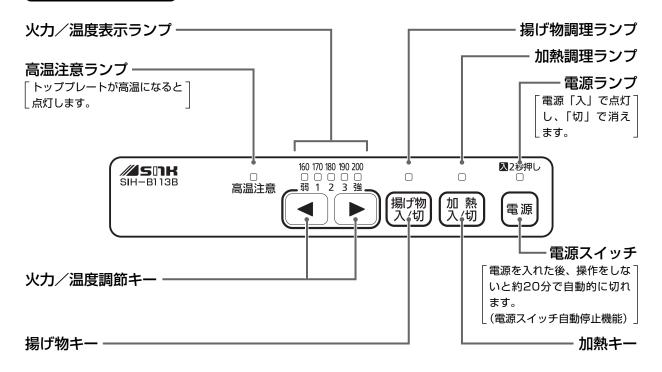


※イラストはSIH-B113Bで説明していますが、SIH-B213Bについても各部のなまえとはたらきは同じです。

お使いになる前に

安全機能について

■なべ無し自動停止機能

なべを置かなかったり、外すと火力表示ランプ弱〜強すべてが点滅し、約1分後にヒーターの通電が止まります。

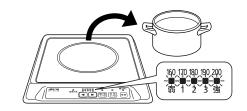

■揚げ物なべそり検知機能

揚げ物調理時、なべ底のそり等により正常に温度コントロールできない場合には、自動的に通電が切れます。

■切り忘れ防止機能

何もキー操作を行なわなかったときは、約45分が 過ぎるとブザーが鳴り、自動的にヒーターの通電が 止まります。



■過熱防止機能

吸・排気口がふさがれたりして内部が異常に高温になると、自動的にヒーターの火力が弱くなったり通電が止まったりします。温度が下がると復帰します。

■温度過昇防止機能

空だきなどにより、なべ底の温度が異常に上がると、 自動的にヒーターの通電が止まります。

- ※火力が弱い場合や、なべの種類によっては通電が切れない場合があります。
- ※いため物などの高温調理をしたときに働くことがあります。



■高温注意ランプ

調理中トッププレートが熱い間は、高温注意ランプが点灯し、電源を切った後もトッププレートが熱い間は点滅しつづけてお知らせします。

※高温注意ランプが消えるまで、トッププレートには触らないでください。

■電源スイッチ自動停止機能

電源を入れた後、何も操作をしないまま約20分経過すると自動的に電源が切れます。

※各安全機能により通電が停止した場合には、一旦電源を切ってから操作し直してください。
各安全機能については、P.15の関連項目も参照してください。

使えるなべは?

なべの材質や底の形状により、使えるなべと使えないなべがあります。なべをお求めになるとき、ご使用になる前にお確かめください。

■購入時のポイント

- ●使えるなべでも、形状、材質により火力が変わります。
- ●財団法人製品安全協会の <a>⑤ IIII <a>⑤ IIII <a>IIII <a>0 のあるなべをおすすめします。

使えるなべ

- ●鉄·鉄鋳物
- ●鉄ホーロー
- ※空だきしたり、焦げ付かせたりしないでください。底面の ホーローが溶けて焼き付き、トッププレートが損傷します。
- ●ステンレス(磁石がつくもの)
- ※18-8/18-10ステンレスは使えますが火力が弱くなります。 また、厚さが1mm以上のものは使えない場合があります。
- ●多層なべ 種類によっては発熱しない、あるいは、火力が弱くなるもの があります。
- ※種類によっては高火力に耐えられず、なべが変形する場合が あります。また、最大火力まで使用できないものがあります。



形状

材

材

底が平らで、底の直径が約12~24cmのもの



使えないなべ

- ●耐熱ガラス
- ●陶磁器(土なべなど)
- ●銅
- ●アルミ (アルミ箔なべ・レトルトパックなど)
- ●土なべ
- ※「IH用」と表示されていても使わないでください。形状によっては故障の原因になります。
- ●直火用魚焼き器・網
- ※特に底面にホーロー加工されたものは、底面のホーローが溶けて焼き付き、トッププレートが損傷します。



- ●底の直径が12cm以下のなべ(なべの呼び径ではありません)
- ●トッププレートのふちに乗り上げる大きいなべ
- ●底の丸いもの(中華なべなど)
- ●底に約2mm以上の凹凸やソリ、脚のあるもの
 - ※揚げ物には、P.11に記載の底が平らでトッププレートに 密着するなべを必ずお使いください。
- ※トッププレートとなべの間にものを挟んでの加熱はしないでください。故障の原因になります。
 (紙・なべ敷き・加熱用鉄板・トッププレート汚れ防止カバーなど)



状

形

8

使えるなべの見分けかた


- 電源スイッチ ® を2秒以上押し、電源を入れる(電源ランプが点灯する)
- **3** 加熱キー (型際) を押す (加熱調理ランプが点灯、火力表示 ランプ弱~3が点滅する)
- ② 火力調節キー ▼ ▶ いずれ
 かを押す

使えるなべのとき

ヒーターに通電されます。 (火力表示ランプ弱~3が点灯します)

使えないなべのとき

火力表示ランプ弱〜強すべて点滅します。 なべは加熱されません。 このとき火力調節もできません。

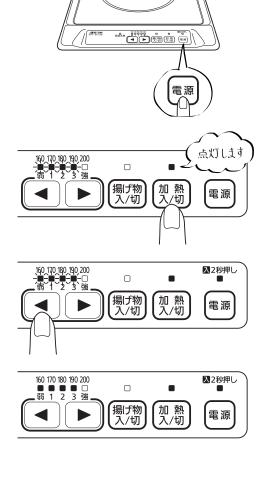


- **6** 確認したらすぐに加熱キー (型) を押して通電を止める そのまま放置すると加熱されます
- **6** 使用後は、電源スイッチ ® を押し、電源を切る

2秒押し

使いかた

加熱調理

- なべに材料を入れ、トッププレートの中央に置く
- 電源スイッチ ® を2秒以上押し、電源を入れる(電源ランプが点灯する)

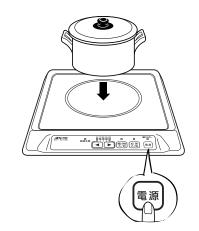

1 加熱キー (火機) を押す (加熱調理ランプが点灯、火力表示 ランプ弱~3が点滅する)



少力調節キー小を押す(火力表示ランプ弱~3が点灯します)



⑤ 火力調節キー 【◆】 **○** で火力を選び調理する ※なべをのせていないときは、火力調節できません。



- 例)・火力「2」の場合 火力表示ランプ弱~2が点灯
 - ・火力「強」の場合 火力表示ランプ弱〜強が点灯

- **6** 調理が終わったら、加熱キー (型際) を押して通電を止める
- 使用後は、電源スイッチ ® を押し、電源を切る・火力調節はこまめにしてください。電気代の節約にもなります。

お願い

- ■少量の油を入れて予熱する場合は、火力を弱めにして加熱し過ぎないようにご注意ください。
 - ●油の温度が急激に上がり、油が発火することがあります。
 - ●なべが赤熱する場合があります。

揚げ物調理の前に

揚げ物調理機能をより上手にお使いいただくために、揚げ物調理 の際は最適ななべを使用してください。

●形 状:底が平らで凹凸やそりがないもの

●材 質:鉄製

●大きさ:なべ底の径が16cm以上のもの(呼び径ではありません)

※ステンレス製天ぷらなべ、底に凹凸やそりがあるなべ、なべ底の径が15cm以下のなべは絶対に使用しないでください。油温調節機能が働かず、油温が上がり過ぎて火災の原因になります。

【推奨天ぷらなべ】

鉄製天ぷらなべ(ヨシカワ製)

形状: 平型天ぷらなべ (22cm) 材質: 本体/鉄(シリコン焼付塗装)



揚げ物調理


- 天ぷらなべに油を入れ、トッププレートの中央に置く
 - ※トッププレートが熱いときには、天ぷらなべを載せないでください。油温調節機能が働かなくなります。(トッププレートも油も冷めた状態から調理を開始してください)
- **2** 電源スイッチ ^{電源} を2秒以上押し、電源 を入れる

(電源ランプが点灯する)

- **3** 揚げ物キー (場場) を押す (場物調理ランプが点灯し、温度表示ランプ180が点滅する)
- ② 温度調節キー ▼ ▶ いずれ かを押す

(揚物調理ランプが点滅し、温度表示ランプ180が点灯する)


- **⑤** 温度調節キー で油温度を設定する
 - ※なべをのせていないときは、温度 調節できません。

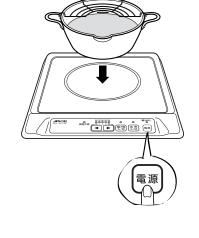

加熱入切

2秒押し

電源

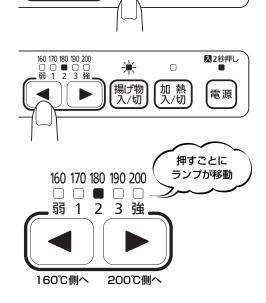

160 170 180 190 200

ブザー(ピーピー)が鳴ったら予熱完了、調理をする (揚物調理ランプが点灯に変わる)

- 使用後は、電源スイッチ ® を押し、電源を切る


メニュー例と火力調節について

火力調節キー ◀ ▶ を押して火力を選びます。

火力	位 置	弱	1	2	3	強	
(W)	SIH-B113B	300W相当	500W	700W	1000W	1300W	ポイント
(VV)	SIH-B213B	300W相当	500W	900W	1400W	2000W	
炒	める			フライパン	ノ等の予熱 炒め	D D D D	「3」〜「強」の火力で 手早く炒めます。
ф	でる			ф	23	お湯を沸かす	「強」でお湯を沸かし、 ふきこぼれる前に火 力を落とします。
蒸	वं		——	蒸す		お湯を沸かす	「強」でお湯を沸かし、 「1」~「3」で蒸します。
焼	<			フライパン	ノ等の予熱	焼き色をつける	最高火力で焼き色を つけ、火力を落として 中まで火を通します。
煮	శ		煮	煮込む		立たせる	沸騰したら火力を落 として煮込みます。

- ●なべの種類、形状、材質、食材の量などにより火力が異なってきます。様子を見て、火力調節してください。
- ●予熱は加熱し過ぎると油の温度が急激に上がり危険です。弱めの火力で調節してください。
- ●火力「弱」の場合は、ヒーターを ON / OFF にして火力を調節します。
- ※なべによっては、金属音が発生したり、止まったりします。異常ではございません。

温度調節のめやす

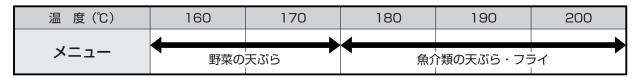

■ 揚げ物調理のポイント

- ●推奨の天ぷらなべで、油の量は500g以上でお使いください。(標準は800g) 油の量が少ないと油温が高くなり過ぎ、火災の原因となります。
- ●一度にたくさんの食材を入れないでください。油温が急激に低下し、おいしい揚げ物ができません。
- ●油を汚さないものから揚げてください。野菜 → 魚介類 → 肉
- ※温度表示は目安です。天ぷらなべや油量などにより、表示と実際の温度がずれることがあります。

お手入れ

お手入れの際のご注意

●…トッププレートが冷えてから

電源を「切」にし、高温注意ランプが消えた後、トッププレートが十分 冷えてからお手入れをしてください。

●…台所用洗剤(中性)を薄めて使う

ベンジン、シンナー、アルコール、たわしを使わないでください。 酸性・アルカリ性の強い洗剤(漂白剤・住宅用合成洗剤など)は使わないでください。(変色します)



水や洗剤が器具内部に入ると故障の原因になるので、水などを直接かけないでください。

●…使用されるなべの汚れも取り除く

トッププレートに焼きついてトッププレートの汚れの原因になります。

※お手入れの後必ず電源が「切」になっていることをご確認ください。





トッププレート(ガラス面)のお手入れ

○ふだんは…

固くしぼったぬれぶきんで、使うたびにふいてください。

○汚れたときは…

中性洗剤に少量の水を加え、スポンジ等で汚れを落とした後、柔らかい布でよくふき取ってください。

○取りにくい汚れは…

台所用のクリームクレンザーなどをラップを丸めたものにつけてこすり落し、ぬれぶきんでふき取る。 ※強くこすり過ぎないように、ご注意ください。

※トッププレート以外は、磨き粉を使わないでください。

トッププレートの枠・操作部のお手入れ

汚れたときは、薄めた中性洗剤をつけた柔らかい布を固くしぼり、ふきとったあと、からぶきしてください。 ※汚れたままにすると取りにくくなります。

吸・排気口のお手入れ

ほこりがたまっている場合は、掃除機で吸い取ってください。 ※ほこりがついたままで使うと、故障の原因になります。

修理を依頼される前に

- ●故障かな?と思われるときは、修理を依頼される前に、下記に従ってご確認ください。
- ●お調べになってもなお異常がある場合は、使用を中止し、必ずブレーカーを「切」にして、お買い上げの販売店にご連絡ください。
- ●製品を取り外してご自分で修理されることは、危険ですから絶対にしないでください。

こんなとき	見直すところ	なおしかた
電源スイッチを押し	●専用回路のブレーカーが切れていませ	●ブレーカーを入れてください。
ても作動しない 	んか。 ●電源スイッチを2秒以上押しましたか。	●電源スイッチを2秒以上押してください。
電源を切ってもファ ンの運転音がする	●本体内部の温度を下げるために冷却ファンが作動しています。	●温度が下がると自動的に(最長で3分 後に)冷却ファンは止まります。
使っている途中でブ ザーが鳴り、電源が 切れた (火力表示ランプ弱 および強点滅)	●約45分間以上操作キーを操作していないため、 切り忘れ防止機能 が働いた。	●再度操作し直してください。
IHヒーターを使おう とすると火力表示ラ ンプ弱〜強すべてが 点滅し加熱できない	●なべを置きましたか。 ●使えないなべを置いていませんか。 ●なべの位置がヒーターの中央から大き くずれていませんか。 ●なべ底がそったり、浮いていませんか。	●使えるなべを正しく置いてください。 「使えるなべは?」(P.8) をごらんく ださい。
IHヒーターの火力調 節ができない	●なべを置きましたか。	●なべを置いていないと火力調節はでき ません。なべを置いてください。
IHヒーターの火力が 途中で弱くなったり 通電が止まった (加熱調理の速い点滅)	●本体内部の温度が高くなり 過熱防止機能 が働いています。 吸排気口がふさがれていませんか。	●ふさいでいるものを取り除き、しばら く冷ましてからお使いください。
IHヒーターを使っている途中で通電が切れた(高温注意ランプの速い点滅)	●「IH用」と表示している土なべなど、 なべ底が高温になるなべを使った。 ●誤って、なべを空のまま放置したため、 温度過昇防止機能 が働いた。	●土なべは「IH用」と表示していても使わないでください。 ●温度過昇防止機能が働いた場合は、電源スイッチを押し、しばらく冷ましてから再度操作をし直してください。
調理中「ジー」と音がする	●なべによっては、音が発生する場合が あります。	●異常ではありません。そのままお使い ください。
揚げ物調理中に通電 が切れた(揚げ物調 理ランプの速い点滅)	●揚げ物なべそり検知機能 が働いています。	●底が変形していない平らな鉄製のなべ を使用してください。
揚げ物の予熱時間が 長すぎる、または油 温が低い	トッププレートが熱いときに揚げ物をした。●何回か使って、茶褐色になったり濁った油を使った。●なべ底に揚げカスが溜っている。	●トッププレートが冷えてから揚げ物をしてください。●出来るだけ新しい油を使ってください。●揚げカスをこまめに取り除いてください。
火力表示ランプ1が 点滅して加熱できな い	●機器用電源に定格電圧(SIH-B113B :100V/SIH-B213B:200Vがき ていない可能性があります。	●電気工事店もしくは販売店にご相談く ださい。

取付・設置説明

- ●この商品を安全に正しく設置していただくために、取付・設置の前にこの取付・設置説明書をよくお読みになり、この取付・設置にしたがって確実に行なってください。
- ●取付・設置完了後、試運転を行ない異常がないことを確認するとともに、取扱説明書にそってお客様に使用 方法、お手入れのしかたを説明してください。
- ●この取扱説明書は取付・設置完了後、お客様にお渡しし、お客様で保管いただくように依頼してください。

魚警告

電気配線工事は、必ず電気工事登録 業者に依頼する

ご自分で配線工事をされ不備があると、漏電や火災 の原因になります。



必ず守る

機器の定格に見合う専用回路と200V の場合は、漏電しゃ断器を設置する

SIH-B113B…100V・15A以上 SIH-B213B…200V・15A以上

配線部が異常発熱して、発火する おそれがあります。



必ず守る

♠ 警告

取付・設置は「取付・設置説明書」 に従って確実に行う

設置に不備があると、漏電・火災・ けがなどの原因となります。



必ず守る

電源コードを傷つけたり、プラグを 外して直結しない

漏電やショートにつながることがあり、 感電や発火の原因になります。



禁止

絶対に分解、修理、改造は行なわない

発火、異常動作してけがをすること があります。



分解禁止

設置は火災予防条例に基づいて、可燃物との離隔距離を必ず守る

距離が近いと、火災の原因になります。



必ず守る

アース工事は、電気設備技術基準等 関連する法令、規制等に従って必ず 「法的有資格者」によるD種(第3種) 接地工事を行なう(200V仕様)

漏電時に感電のおそれがあります。



アース線接続

プラグの刃および刃の取付面に、ほこりが付着していないことを確認し、 ガタのないよう根元まで確実に差し 込む

ほこりが付着したり、接続が不完全な場合、感電や火災の原因になります。



確実に接続

注意

トッププレートに衝撃を加えない

ひびが入ったり過熱、感電などの原因になりますので、上に乗ったり、物を落としたりしないでください。



試運転中、トッププレートや排気口などの高温部に触れない

やけどのおそれがあります。



禁止

ワークトップの材料は、耐熱材料のものを使う

熱硬化樹脂化粧板(JIS K 6903)または、これと同等以上のもの。耐熱性の低い材料を使用すると、変形・火災の原因になります。



※二ス引きのものは変色する為、使わないでください。


材料確認

お願い

製品の金属部がシステムキッチンの金属部と接触する場合は、建造物の壁中の金属(メタルラスなど)とシステムキッチンの金属部と接触しないようにするか、または製品の金属部がシステムキッチンの金属部に接触しないように取り付けてください。


1 外形寸法図

(単位:mm)

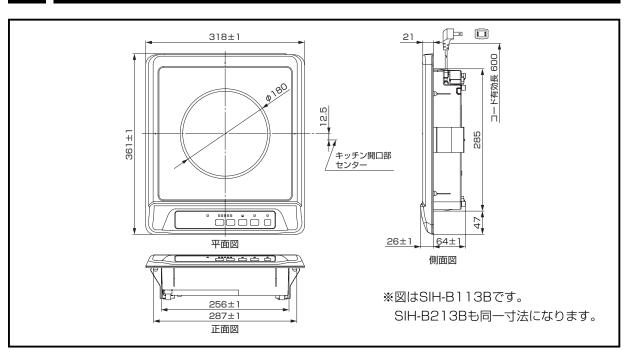

2 システムキッチン関係寸法図

(単位:mm)

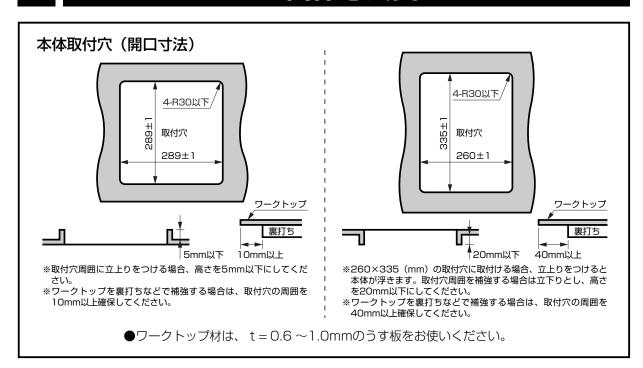


3 設置場所の確認

火災予防条例、電気設備技術基準第59条にしたがって設置してください。

壁からの距離


■周囲が可燃性の壁の場合(防火構造壁以外)

[消防法 基準適合 "組込形"]

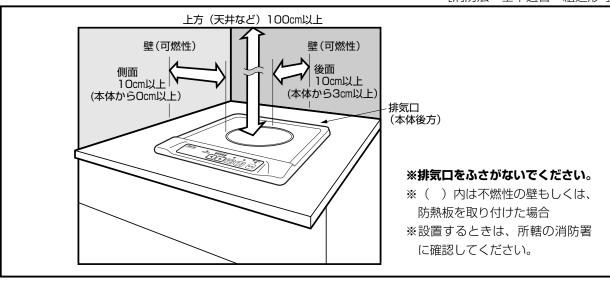

■前述の距離がとれない場合

防熱板を次の要領で取り付けてください。 ※防熱板の仕様については、火災予防条例に 従ってください。

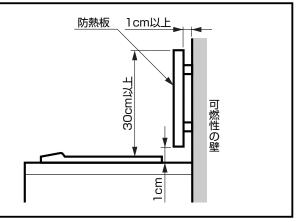

4 取付・設置の前に

システムキッチンの材料

●IHクッキングヒーターは、電気用品安全法の技術基準で定められている平常温度上昇試験における各部の温度が95℃、異常温度上昇試験における各部の温度が145℃になるものと想定し、システムキッチンのクッキングヒーター近傍の材料は、145℃の熱に耐えるものを使用してください。また、ワークトップに使用する接着剤なども耐熱性のあるものを使用してください。

電気工事

必ず電気工事士の免許をお持ちの方が行ってください。

専用回路と漏電しゃ断器の設置

●電源にブレーカー付きの専用回路を設置してください。

SIH-B113B: 100V·15A以上 SIH-B213B: 単相200V·15A以上

●SIH-B213Bの場合は、漏電しゃ断器を必ず設置してください。

接地工事(200V仕様)

●D種(第3種)接地工事を必ず行ってください。 接地線は、専用コンセントのアース端子に接続してください。

コンセントの設置

●下記のコンセントを設置してください。

SIH-B113Bの場合: 100V用 定格125V-15A コンセント形状



推奨コンセント形番

パナソニック電工: WKS111 (露出型) WN1001 (埋込型) コンセント形状 推奨コンセント形番

SIH-B213Bの場合: 単相200V用 定格250V-15A



パナソニック電工: WK3012 (露出型) WN1112K (埋込型)

(接地極付)


5 設置についてのお願い


吸気に必要な開口断面積の確保

※本機は、本体底面(キャビネット内)に、冷却ファンの吸気口があります。
完全密閉を避けて、吸気口に外気を取り入れるための開口面積を確保してください。


■扉タイプキッチンに組み込む場合

100cm²以上開口する (例:50cm×0.5cm×4辺)

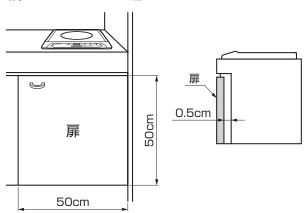

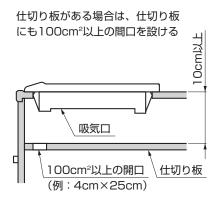

■冷蔵庫タイプキッチンに組み込む場合

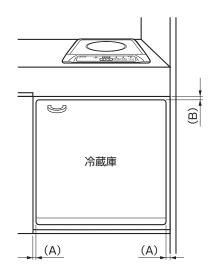


(A) 寸法	1 cm
(B) 寸法	1 cm
本体裏面と冷蔵庫 上面との寸法	1 Ocm

6 設置方法

※本製品は「289×289 (mm) の取付穴」と「260×335 (mm) の取付穴」に対応いたします。


1-1.[289×289 (mm)の取付穴」 の場合

本体ユニットを取り付け穴にはめ込み、本体 固定用バネがバチッと取り付け穴に収まるま で強く押しこんでください。

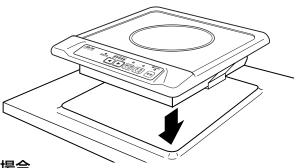



1-2.[260×335 (mm)の取付穴」の場合

●本体裏面のリブ(左右計4ケ所)をニッパ等で根元から切断してください。

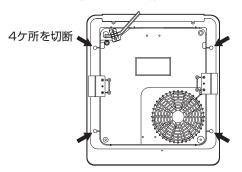


●本体裏面の固定用バネ(左右2ケ所)を外してください。※⊕ドライバーでねじを外す。

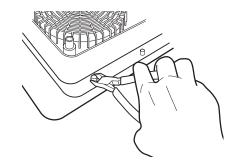


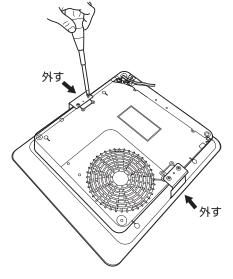


●本体を取付穴にはめ込み、開口の後側に 寄せてください。

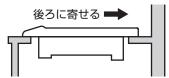

●本体ケース底面左右にある取付部に左右固定用バネを取付ける。

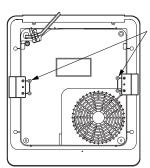


左右固定用バネ 取付部 ※外側の取付穴 を使用

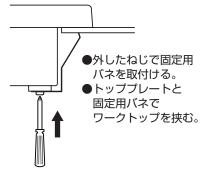

2.電源プラグをコンセントに差し込む

※差し込みプラグは根元まで確実に差し込んでください。

※図はSIH-B113B(100V)です。SIH-B213B(200V)についても同様に専用コンセントに差し込んでください。

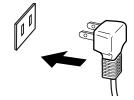

7 取付・設置完了後の確認

取付・設置終了後、次の項目を確認し、チェック欄に○印をしてください。

	確認項目	チェック
	トッププレート・トッププレート枠が汚れていないことを確認する。	
外観	操作パネルシートに傷などのないことを確認する。	
	吸・排気口は確保されているかを確認する。	
電気工事	ブレーカー付き専用回路の設置、漏電しゃ断器の設置(200V仕様の場合)を 確認する。	
	電源プラグが確実に差し込まれていることを確認する。	
電気試験	①電源電圧が機器に合った電圧であることを必ず確認する。※電源電圧が機器に合っていないと以下の電圧異常表示が出ます。→ 火力表示ランプ「1」が点滅。②取扱説明書に従って各キーを操作し、作動を確認する。→ しばらくすると、湯が沸く。	
	水を入れたなべを置いて、湯を沸かす。 ※なべを置かないでキーを操作した場合、なべ無し検知機能が働いて、全ての火 力表示ランプが点滅します。また、火力調節キーも受け付けません。	
確認年月日	年 月 日 取付·設置完了確認者 臼	

電気試験終了後は必ず電源を「切」にしてください。

〈注意〉

通電しますとヒーターや本体各部が熱くなりますので完全に冷えるまで手を触れないでください。 取扱説明書(取付・設置説明書付)をお客様にお渡しください。

保証とアフターサービス

保証書について

必ず、お買い求め先からお買い上げ日・お買い求め先名などの記入をお確かめのうえ受け取り、よくお読みの あと保管してください。

修理を依頼されるときは

で使用中に異常が生じたときは、「修理を依頼されるまえに」に従ってご確認いただき、なお異常のあるときは、お使いになるのをやめ、専用回路のブレーカーを「切」にし、お買い上げの販売店にご連絡ください。

ご連絡していただきたい内容

品		名	IHクッキングヒーター
形		名	SIH-B113B/SIH-B213B
お買	上げ	· 日	年 月 日
故障	の状	況	できるだけ具体的に
ご	住	所	付近の目印なども合わせてお知らせ ください。
お	名	前	
電話	番	号	
訪問	希望	! 日	

●保証期間中は

保証書の規定にしたがって、出張修理 させていただきます。

●保証期間が過ぎているときは

修理すれば使用できる場合にご希望により有料で修理させていただきます。 ただし、補修用性能部品の最低保有期間は、製造打ち切り後6年です。

注)補修用性能部品とは、その製品の 機能を維持するために必要な部品 です。

ご不明な点や修理に関するご相談は

- ●修理に関するご相談並びにご不明な点は、お買い上げの販売店または、当社にご相談ください。
- ●転居や贈答品などでお買い上げの販売店に修理が依頼できない場合は、当社にご相談ください。
- ●一般家庭用以外(たとえば業務用など)にお使いになったときの故障は、保証期間中でも原則として有料 修理となります。

仕 様

形 名	SIH-B113B	SIH-B213B
電源	100V (50/60Hz)	200V (50/60Hz)
消費電力	1300W	2000W
大きさ(約)	幅318mm×奥行き361mm×高さ90mm	幅318mm×奥行き361mm×高さ90mm
質 量(約)	2.7kg	3.3kg
火力調節(約)	300W相当~1300W 5段階調節	300W相当~2000W 5段階調節
電源コード	2.0mm² 2芯 ゴム平形コード	2.0mm² 3芯 キャブタイヤコード
電源プラグ	2極 125V 15A	2極 接地極付 250V 15A

品 名		※ 形式	料修	· /=	本書は、				本体ラベル等	
クッキン	グヒーター	SIH-B			下記記	載内容にも	とづき、	お買い上	で故障した場 げ販売店が無	
保証期間	本体: 1	年			お買い		ら左記の	期間内に	う。 故障した場合 依頼のうえ、	
** お買い上げ日	平成	年 月	H		をご提え	示ください				
	ご芳名		7	····· 漾	※ ^在	が・店名				
* お客様	ご住所〒				店	電	話	()		
70 H 1/A	電話()				本国内にお ご覧ください		「効です。Ef	fective only in	Japa
ます。 (イ) 使用上の および指 (ロ) 犬、猫、 故障・指 (ハ) お買い上 および指	鳥、鼠などの小 傷した場合。 げ後の取付場所	な造や不当な修動物や昆虫なと 所の移動、落下 言、その他の天 おなり損傷なら 故障および損傷	理による故 の行為によ 等による故 災地変、 2 びに自然技	文障なり、文障を書き、	3	居の場合い。 書は再発行 保証書存しては 保無料修書)、 は 保工者上では は は は は は は は は は は は は は は は は は は	は事前にはまいたさい明末した。ことは書約では書約でいるではれているではれているとはないにはないにはないにはないにはないにはないにはないにはないにはないにはないに	お買い上げませんので ませんので 果正した期で発事の としたりない。 というない。 といるない。 というない。 といる。 といる。 といる。 といる。 といる。 といる。 といる。 とい	行している者 業者に対する ではありませ の控えは、6 全点検活動の	こうけにお (保容)はたの (保存)

※販売店	住所・店名				
店		電話	()	

●長年で使用のIHクッキングヒーターの点検をぜひ!



愛情点検

このような 症状は ありませんか。

- ●ファンが回らなくなった。
- ●本体が異常に熱い。
- コードや差し込みプラグが 異常に熱い。
- こげくさいにおいがする。
- ◆ その他の異常・故障がある。

ご使用 ٦ŀ 故障や事故防止の ため、電源スイッ チとブレーカーを 切って、販売店に ご連絡を…。

///SIDH 三化工業株式会社

〒102-0072 東京都千代田区飯田橋4丁目4番8号 東京中央ビル TEL.03-3239-1819 (代) FAX.03-3234-2532

ご購入年月日		年	月	日	
ご購入店名					
	TEL				

お客様へ…おぼえのために、ご購入年月日、ご購入店名を記入され ると便利です。